RadioShack.

60-4389/60-4390

Ford GT

Le agradecemos la compra del Ford GT de RadioShack. El Ford GT de RadioShack está fabricado para desplazarse con estilo. Está fabricado a una escala de $^{1}/_{16}$ y puede alcanzar una velocidad hasta de 700 pies (213 metros) por minuto. El alcance efectivo máximo del transmisor es de 100 pies (31 m) con respecto al coche.

El Ford GT está disponible en dos frecuencias (27MHz por 60-4389 y 49 MHz por 60-4390), de manera que usted pueda correr su coche contra otros coches radiocontrolados. Revise el paquete del coche para ver cuál frecuencia tiene. El Ford GT es para niños de 8 años de edad en adelante.

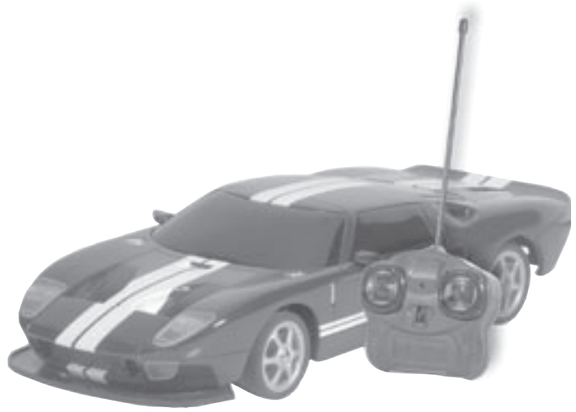

lo que viene incluido

coche
transmisor
guía del usuario
caja de pilas

instalación de las pilas

en el coche

1. Gire el coche.
2. Introduzca la caja de pilas suministrado con cuatro pilas AA o un paquete de pilas recargables de 6 voltios (ninguno de los dos viene incluido) en el compartimiento.
3. Coloque la caja de batería o paquete de batería en el compartimiento y lo desliza hacia la flecha hasta que pare.

Para cerrar las baterías en el lugar, giran el picaporte lejos de la flecha.

Nota: Si se utilizan pilas alcalinas se disminuye levemente la velocidad del coche.

en el transmisor

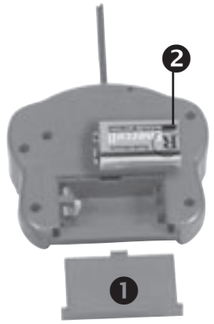

1. Retire la tapa del compartimiento de las pilas.
2. Introduzca una pila de 9 voltios (no viene incluida).
3. Coloque de nuevo la tapa.

Notas acerca de las pilas

- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada.
- No queme ni entierre las pilas.
- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas nuevas y viejas, diferentes tipos de pilas (estándar, alcalinas o recargables) o pilas recargables de diferente capacidad.
- Si no tiene pensado utilizar el coche durante varios días, retire las pilas. Éstas pueden despedir compuestos químicos capaces de dañar componentes electrónicos.
- Antes de utilizar un paquete de pilas de 6 voltios, debe cargarlo utilizando un cargador de pilas (disponible en RadioShack). No cargue ni recargue el paquete de pilas mientras esté puesto en el coche.
- Si se sobrecarga el paquete de pilas puede dañarse. Después de cargar el paquete de pilas, desconéctelo del cargador.
- Si el coche se mueve con lentitud o no se mueve, recargue el paquete de pilas o reemplace las pilas.

accionamiento del coche

1. Encienda el coche y el transmisor.
2. Para controlar el coche utilice los controles del transmisor.

Para avanzar, empújelo hacia adelante.

Para retroceder, tire del mismo hacia atrás.

Para detenerse, suéltelo.

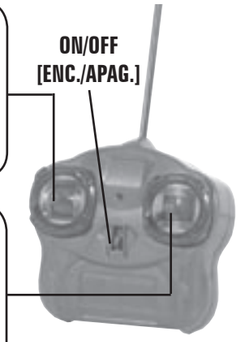

Para virar hacia la izquierda, empújelo en esa dirección.

Para virar hacia la derecha, empújelo en esa dirección.

Suéltelo si desea avanzar en línea recta.

3. Cuando termine de jugar con el coche, apague el transmisor y el vehículo.

sugerencias

- Si se utiliza el coche durante períodos de tiempo prolongados se genera un elevado nivel de calor, lo cual causa el desgaste del motor. Para mantener bajo el nivel de calor, deje enfriar el coche por lo menos 10 minutos antes de instalarle un paquete de pilas recién cargado.
- Puede utilizar pilas alcalinas para accionar el coche mientras espera a que se cargue el paquete de pilas.
- Si el motor del coche funciona, pero el vehículo no responde al transmisor, acérquese al coche e intente de nuevo.
- Si alguien está utilizando un radio BC (de banda ciudadana) en las proximidades, podría interferir en el control del coche. Si sucede tal cosa, aleje el coche del radio BC. No puede utilizarse el coche cerca de dispositivos con transmisores que utilicen la misma frecuencia que utiliza aquél (27 ó 49 MHz).
- Si el coche continúa moviéndose con lentitud, incluso después de haberle instalado un paquete de pilas nuevo, revise las ruedas para ver si tienen borra, hilos, cabellos o polvo.
- Si el coche se atora bajo un objeto, de inmediato suelte las palancas de control del transmisor y desatore el coche.
- Si el coche no se desplaza en línea recta, ajuste la alineación de las ruedas del mismo. Si tiende a irse hacia la derecha, mueva el control hacia la **"L" [IZQ.]**. Si tiende a irse hacia la izquierda, mueva el control hacia la **"R" [DER.]**.

cuidado de la unidad

Mantenga seco el coche; si se moja, séquelo de inmediato. Utilice y guarde el coche solamente en entornos a temperatura del interior. Maneje con cuidado el coche; no lo deje caer. Mantenga el coche protegido del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un paño húmedo para mantener su aspecto nuevo.

Si el coche no funciona como debiera, llévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad, donde le brindaremos asistencia. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com) o llame al 1-800-TheShack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del coche puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía y de la autorización de la FCC para utilizarlo.

información de la FCC

Declaración de cumplimiento con las reglas de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las *Reglas de la FCC* (*Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.*). La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

Producto:	Ford GT
Modelo:	60-4389
Responsable:	RadioShack 100 Throckmorton Fort Worth, TX 76102
Tel.:	817-415-3200

Información de la FCC para usted

Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las *Reglas de la FCC*. Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio.

No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Si necesita ayuda, consulte al personal de cualquier tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisión.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar el coche. Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la autorización otorgada al usuario para utilizar este equipo.

garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. Si desea información completa sobre la garantía, incluidas las posibles exclusiones, comuníquese con una tienda RadioShack de la localidad.

RadioShack Customer Relations
200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102
04/04

Importante: El sello de reciclaje de pilas certificado por la EPA (Administración de Protección Ambiental de EE.UU.) RBRC® de la pila de níquel-cadmio (Ni-Cd) indica que RadioShack participa voluntariamente en un programa de la industria para recolectar y reciclar estas pilas al final de su vida de servicio, al desecharlas en Estados Unidos o en Canadá. El programa RBRC proporciona una alternativa conveniente a la de desechar las pilas Ni-Cd usadas en la basura o en el sistema municipal de manejo de desechos, lo cual puede ser ilegal en el área geográfica donde usted se encuentre. Le suplicamos llamar al 1-800-THE-SHACK (1-800-843-7422) si desea más información sobre el reciclaje de pilas Ni-Cd y sobre las prohibiciones y restricciones de desecho de las mismas en el área geográfica donde usted se encuentre. La participación de RadioShack en este programa es parte del compromiso de la compañía de preservar el medio ambiente y nuestros recursos naturales.

©2004. RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

60-4389/4390
08A04
Impreso en China